

www.sapido.com.tw

## 簡易安裝操作指南(V1.1)

### 5/8埠10/100Mbps乙太網路交換器

HF-3005/HF-3008

金智洋有限公司

70060台南市中西區民生路二段383號

☎ 886-6-2280698 📠 886-6-2293658

✉ sales.tw@sapido.com.tw

#### 包裝內容物:

5埠10/100Mbps乙太網路交換器 或 8埠10/100Mbps乙太網路交換器 \*1

變壓器 \*1

簡易安裝操作指南 \*1

#### 部品介紹：

LED狀態指示燈


電源指示燈 - 亮起表電源正常。

連線/傳輸指示燈 - 恆亮時表示連線正常，閃爍時表示該連接埠正在傳輸資料。

#### 【正面面板】

 HF-3005 正面-



 HF-3008正面-




## 【背面面板】

HF-3005 背面-




HF-3008背面-

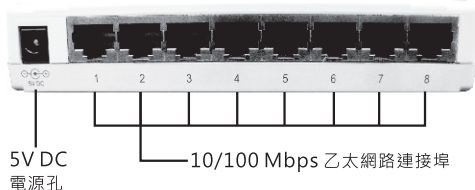

### 安裝：


#### 步驟一：

將網路線一端連接到交換器背後的連接埠，再將另一端連接到網路設備（數據機或是路由器）。

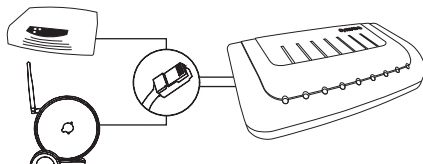

#### 步驟二：


將網路線一端連接到交換器背後的連接埠，再將另一端連接到電腦。

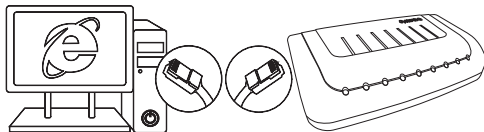

#### 步驟三：

將變壓器連接交換器背面的電源插孔，再插入電源插座。

此時交換器電源燈會亮起，交換器上有連接電腦或網路設備的網路連接埠的對應燈號也會亮起。

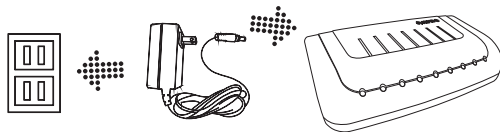

### 常見問題：

問：電源燈未亮

答：電源燈未亮則無電源，請確認變壓器是否正確接在電源插座上。

若已接上插座，確定電源插座是在開啟狀態。

檢查變壓器是否已連接至交換器電源插孔，並確認沒有鬆脫。

問：網路接線連接埠的燈沒有亮

答：請確定連接交換器的電腦或是網路設備已開啟。

確定網路線有正確連接在交換器和電腦或是網路設備上。

